




Timemaster
KG Collection

MODEL ZEGARKA

TIMEMASTER : SW005/01,02

Dziękujemy za wybranie naszego produktu!

Aby w pełni zrozumieć i korzystać z tego urządzenia, a także poznać wszystkie jego funkcje i prostą metodę obsługi, przeczytaj najpierw niniejszą instrukcję.

Funkcje w instrukcji obsługi mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. W przypadku aktualizacji oprogramowania urządzenia, niniejsza instrukcja może ulec zmianie. Nasza firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

Zawartość : opakowanie, instrukcja obsługi, zegarek smartwatch

Uwaga: produkt jest wodoodporny na poziomie IP68, można go nosić podczas mycia rąk, pływania, podczas deszczu itp. Nie używaj zegarka podczas gorącego prysznica, kąpieli lub sauny. Opary przedostaną się do jednostki centralnej uszkadzając jej elementy. Powyższe zdarzenia nie są objęte gwarancją.


Obsługa przycisku :

Przytrzymaj dłużej przycisk aby włączyć lub wyłączyć zegarek.
Naciśnij przycisk aby otworzyć ekran startowy lub wygasić wyświetlacz.

Na ekranie głównym przesunij palcem w górę, aby wejść do głównego menu, w dół aby sprawdzić stan zegarka, w lewo aby zmierzyć puls lub prawo aby odczytać nieodebrane wiadomości.

Instrukcja ładowania: do ładowania zegarka wykorzystujemy pinowy kabel magnetyczny.

Ładowanie obsługiwane jest przez ładowarkę 5 V i gniazdo portu USB. Umieść piny ładujące z tyłu urządzenia (jak na rysunku) aby rozpocząć ładowanie. Czas ładowania to około 2 godziny, czas czuwania urządzenia do 30 dni, czas pracy urządzenia 5-7 dni. Nie używaj zegarka podczas ładowania.

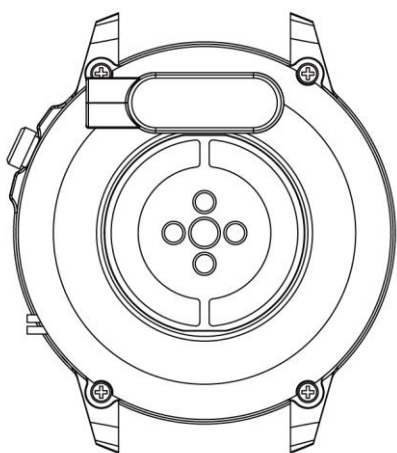

Uwaga: Ładowarki magnetycznej używamy tylko do ładowania zakupionego zegarka. Inny sposób użycia może spowodować jej uszkodzenie.

Łączenie zegarka z telefonem :

Wyszukaj „FunDo” na Apple/Play Store, lub zeskanuj poniższy kod QR:



1. Po zainstalowaniu, włącz aplikację „FunDo”, po czym naciśnij przycisk „Więcej” w prawym dolnym rogu ekranu.
2. Upewnij się, że funkcja bluetooth w telefonie jest włączona, a następnie wybierz opcję „Dodaj urządzenie”.
3. Na liście urządzeń wybierz urządzenie „L8”.
4. Zaakceptuj wszystkie prośby aplikacji, między innymi te dotyczące powiadomień. W przeciwnym wypadku część funkcji zegarka nie będzie działała poprawnie.

Aktualizacja oprogramowania:

Aby dokonać aktualizacji, włącz aplikację „FunDo” w telefonie, przejdź do zakładki „Więcej” w prawym dolnym rogu, a następnie

wyberz opcję „Aktualizacja firmware”. Należy poczekać na zakończenie procedury. Zegarek może uruchomić się ponownie i ponownie połączyć się z aplikacją telefonu. Nie używaj zegarka podczas aktualizacji.

Czas trwania procesu aktualizacji - około 10-15 minut.

Główne funkcje zegarka:

- **Język / Czas / Data :**

Synchronizacja języka / daty / godziny między telefonem, a smartwatchem nastąpi po ich połączeniu.

- **Tarcze zegarka w trybie czuwania:** dostępnych jest kilka tarcz zegarka do wyboru, długie naciśnięcie (2 sekundy) na ekranie głównym umożliwia przełączanie różnych tarcz zegarka.

- **Pasek stanu:**

Przeciągnij po ekranie dotykowym w dół z ekranu stanu gotowości.

Zostaną przedstawione następujące informacje:

Stan połączenia Bluetooth / stan baterii / regulacja jasności.

Na ekranie paska stanu przeciągnij palcem w lewo aby wejść w tryb informacji pogodowych. Dane są aktualizowane przy pomocy aplikacji na telefonie. Telefon musi posiadać dostęp do internetu i włączony GPS.

- **Powiadomienia:**

Synchronizacja i wyświetlanie powiadomień aplikacji, takich jak Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail itp. między telefonem

komórkowym, a SmartWatchem. Na zegarku można wyświetlić do 5

powiadomień. Dostosuj ustawienia w aplikacji i zezwól na wyświetlanie powiadomień (uprawnienia aplikacji). Zegarek informuje wibracjami o nowych powiadomieniach. Przycisk boczny zatrzymuje wibracje.

- Informacje o aktywności:

Zegarek oferuje wyświetlanie danych dotyczących treningu i zdrowia, w tym kroków, dystansu, zużycia kalorii. Dane te będą zapisywane codziennie do północy, a następnie resetowane do wartości 0 na następny dzień. Możesz sprawdzić poprzednie dane w historii.

- Zdrowie:

Funkcja monitorowania tętna: Po uruchomieniu tej funkcji tętno mierzone jest przez Twoje urządzenie. Skanuje ono powierzchnię naczyń włosowatych skóry za pomocą zielonych diód optycznych. Zaczekaj około 2 sekundy na rozpoczęcie pomiaru i rejestracji. Zapoznaj się z informacjami na temat średniego tętna, tętna podczas ćwiczeń dla swojej grupy wiekowej i płci w Internecie i / lub poproś lekarza o poradę.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja ciśnienia krwi: Połóż ręce płasko na równej powierzchni i nie ruszaj się. Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie potrzebuje około 45 - 50 sekund dla dokonania pomiaru i uzyskania wyniku.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja elektrokardiogramu (EKG) : Urządzenie łączy w sobie optyczny czujnik tętna i czujnik EKG, aby w celach informacyjnych wyświetlać informacje o czynności serca użytkownika. Gdy ta funkcja jest aktywna, urządzenie potrzebuje około 30 sekund na dokonanie pomiaru i dostarczenia wyniku do podglądu w aplikacji. Po pomiarze pojawi się opcja "ToAPP" dzięki której zapisujemy pomiar w aplikacji FUNDO na telefonie.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja tlenu we krwi : (SP02H) Urządzenie dokonuje pomiaru poziomu tlenu krążącego we krwi. Zapoznaj się z informacjami na temat prawidłowej lub nieprawidłowej zawartości tlenu we krwi dla swojej grupy wiekowej i płci i / lub poproś lekarza o poradę.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.

- Monitor snu:

Monitorowanie snu będzie automatycznie aktywne od 22:00 do 8:00 następnego dnia rano. Możesz sprawdzić szczegóły jakości snu w aplikacji na telefonie.

- Funkcja stopera:

Naciśnij przycisk start i pauza, ponownie naciśnij, aby zatrzymać.

- Trening:

Wybierz tryb sportowy aby zapisać swój trening. Zapis zostanie zatrzymany po wciśnięciu przycisku bocznego z możliwością jego wznowienia, zapisania lub usunięcia. Szczegóły treningu po przesunięciu ekranu.

- Alarm i timer:

Możliwość ustawienia kilku alarmów poprzez aplikację w telefonie

- Kamera bluetooth:

Umożliwia wykonywanie zdjęć telefonem poprzez naciśnięcie ekranu zegarka.

- Sterowanie muzyką:

Urządzenie umożliwia aktywację i sterowanie odtwarzaniem muzyki w telefonie (na telefonie powinna być zainstalowana aplikacja do odtwarzania muzyki).

- Informacje: Sprawdź numer modelu, wersję Bluetooth, numer wersji oprogramowania.

- Reset urządzenia: dotknij, aby zresetować wszystkie dane (tryb fabryczny).

- Funkcja alarmu: Możesz ustawić kilka różnych godzin budzenia za pomocą aplikacji w telefonie.

- Tryb przypominania o nawodnieniu i ruchu: za pomocą aplikacji ustaw czas ćwiczeń i / lub przypomnienie o nawodnieniu organizmu.

- Funkcja wyszukiwania telefonu: gdy urządzenie i telefon są połączone, funkcja wyszukiwania telefonu może pomóc w lokalizowaniu telefonu komórkowego. Wybierz „Znajdź telefon” i

zlokalizuj swój telefon za pomocą dzwonka / dźwięku pochodzącego z telefonu.

- Budzenie zegarka: Możesz „wybudzić” zegarek ruchem nadgarstka. Ustaw tę funkcję w aplikacji. Należy pamiętać, że może to zwiększyć zużycie energii.

Dowód zakupu :

Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu (faktura lub paragon).

Zakres gwarancji :

1. Gwarancja obejmuje 24-cio miesięczny okres od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 28 dni roboczych od daty dostarczenia zegarka przez reklamującego do wskazanego punktu serwisowego.
2. Gwarancja nie obejmuje: wymiany baterii, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń termicznych, zanieczyszczenia, naturalnego ścierania się wszelkich powłok, uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi.
3. Gwarancji nie podlega: bateria, pasek, zapięcie, bransoleta, szkiełko, teleskop.
4. Gwarancja traci ważność w przypadku: uszkodzenia

mechanicznego, uszkodzenia powstałego w skutek niezgodnego z wskazaniem eksploatacyjnym użytkowanie, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, samowolnej naprawy lub prób otwarcia zegarka przez osoby nieuprawnione do świadczeń serwisowych, braku pieczętki punktu sprzedaży, braku paragonu lub innego dowodu zakupu, nie wypełnionej karty gwarancyjnej przez punkt sprzedaży.

5. Do dokonywania napraw uprawnione są tylko wyszczególnione punkty serwisowe.
6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy zegarka.

The logo for Timemaster KG Collection features a stylized watch face with a single hand pointing to the 12 o'clock position, enclosed in a circle. Below the watch face, the word 'Timemaster' is written in a large, serif font, and 'KG Collection' is written in a smaller, sans-serif font below it.

Dane do uzupełnienia po zakupie zegarka:

Symbol zegarka:

Podpis sprzedawcy:

Pieczęć sklepu: